


Geachte klant, wij danken u voor het gestelde vertrouwen in ons product  
Indien u rekening houdt met de aanwijzingen van deze handleiding, garanderen wij u een aangenaam en duurzaam gebruik van het product

## Aansluitschema:

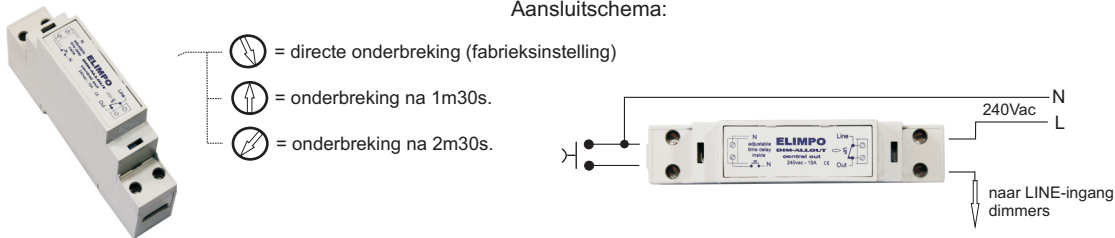

- \* Deze centraal-uit is geschikt voor montage op DIN rail
- \* De centraal-uit module heeft naast zijn standaardonderbreking van 4 sec ook een instelbaar vertraagd uitschakelfunctie.
- \* De regeling voor het vertraagd uitschakelen gebeurt d.m.v. een potentiometer die zich onder het frontpaneel bevindt, deze is gemakkelijk te openen dmv een schroevendraaijer.  
Hierbij geldt: pijl uiterst rechts = uitschakelen zonder vertraging  
pijl naar boven = vertraging van 1m30s, pijl uiterst links = vertraging van 2m30s.
- \* De belasting mag gemengd zijn met een maximum van 3500 VA
- \* De pijl op het frontpaneel geeft de bovenkant van het toestel aan. DIN-klem is onderkant.